

## アップデート用 USB メモリーを利用した RockTube のアップデート手順について

アイオープラザにてお買い求め頂きました「RockTube アップデート用 USB メモリー(2GB)」を使用した RockTube 本体のファームウェア・アップデート(機能アップ)の手順について説明いたします。

### 【1】RockTube 本体とアップデート用 USB メモリーの接続

1 - 1) まずは、RockTube 本体の AC コンセントを抜き差しして電源を入れ直します。

ビデオキャッシュ用のストレージ(USB メモリーや HDD)を接続してある場合は先にビデオキャッシュ用ストレージの電源を入れてから本体の電源を入れ直します。

1 - 2) RockTube 本体にメニュー画面が表示されたら、写真の様にアップデート用 USB メモリーを接続してください。

USB メモリーを接続してから RockTube 本体が認識するまでに数秒かかります。

USB メモリーを接続する端子は前後の何れでも構いません。





### 【2】RockTube ファームウェアのアップデート操作


2 - 1) リモコン操作で、メニュー画面の「設定」「システム設定」「ファームウェア」を選択すると、下の左の写真の様に「アップデート」が表示されます。

USB メモリーを RockTube 本体が認識していない場合、上記の「アップデート」という文字が表示されません。恐れ入りますが、【1】の手順から再度繰り返してください。それでも表示されない場合はアイオープラザお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

2 - 2) 「アップデート」を選択して、リモコンの「決定」ボタンを押すと右下の写真の画面が表示されるので、リモコンの「1」ボタンを押して、「はい:[1]」を選んでください。これでアップデート作業が始まります。

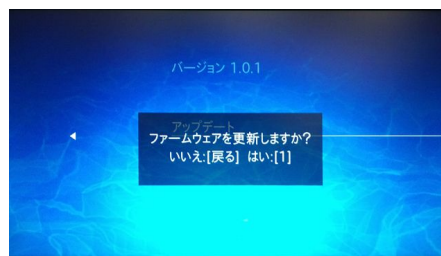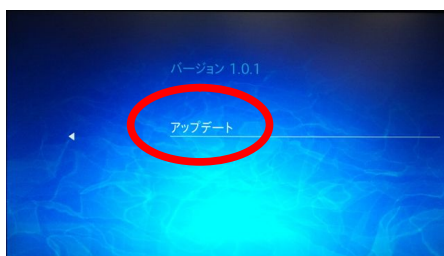

2 - 3) アップデートがはじまると右下の写真の様な画面表示になります。この画面のまま 10 分～15 分かかる場合がありますので、途中で電源を切ったりしない様にご注意ください。

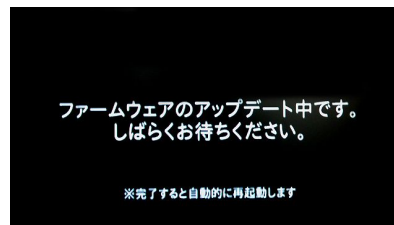

2 - 4) アップデートが完了すると、RockTube が再起動してメニュー画面が表示されます。アップデート用 USB メモリーを取り外して完了です。