日本語かんたんガイド

ア　イ　オ　ー　プ　ラ　ザ　店　員　作　成

1 設置編

「VULKANO を設置する」

本書は VULKANO を設置する方法を、アイオープラザの店員がガイドする内容となっております。

※本ガイドはメーカーによる正式な「取扱説明書」ではございません。

同梱物の確認

開梱したら、以下のものが入っているかご確認ください。

① 本体		（1台）
② ACアダプター		（1個）
③ LANケーブル	[約2メートル]	（1本）
④ AVケーブル	[約1.2メートル]	（1本）
⑤ コンポーネントケーブル	[約1.2メートル]	（1本）
⑥ IRケーブル	[約1.7メートル]	（1本）

①

①

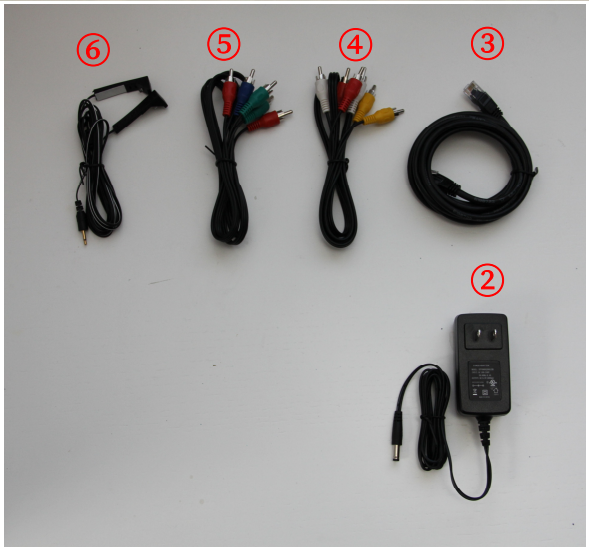

①本体を設置する

本商品は、テレビやチューナー・レコーダーから映像・音声を入力することができます。入力接続は、コンポジットまたはコンポーネントケーブルで行います。ハイビジョン表示を行う場合は、必ずコンポーネントケーブルで接続して下さい。
本商品のコンポジット端子・コンポーネント端子は本体背面にございます。

IR ケーブルは、接続機器のリモコン機能を有効にするために必要となります。IR ケーブルを本体背面に接続してください。また、ケーブルの赤外線発光部を入力する AV 機器の赤外線受光部近辺に貼り付けてください。

IR　LAN　コンポジット出力　コンポジット入力

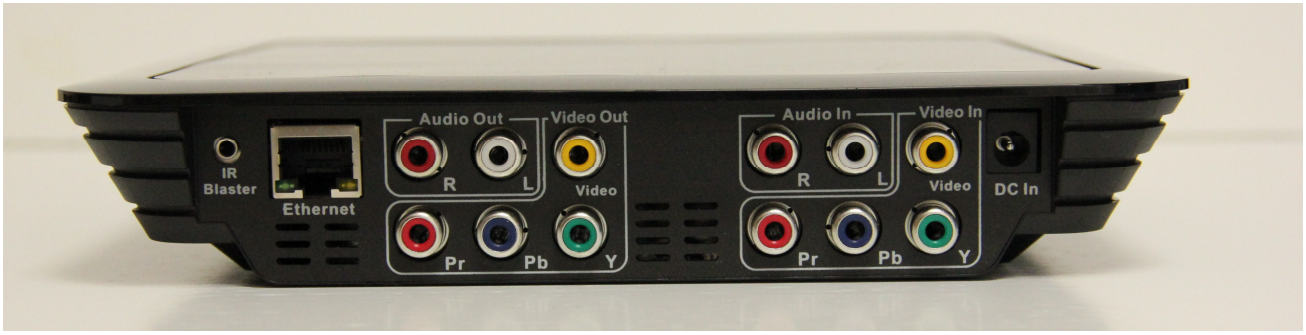

コンポーネント出力　コンポーネント入力　電源

USB　WPS　RESET

②ネットワークに接続する

本商品をネットワークに接続する際は、インターネット回線と接続されている、UPnP、DHCP 機能を有するルーター（別売）と接続してください。
ネットワークとの接続は、本体背面の LAN 端子に、付属の LAN ケーブルを接続し、ケーブルの反対側をルーターやハブに接続してください。
無線 LAN(IEEE802.11n)で接続が可能です。設定の詳細は「日本語かんたんガイド 2 WindowsPC プレーヤー」編をご覧ください。
※接続できない場合は、TCP ポート：56123、49177 のポートを手動で開放する必要があります。

③電源をオンにする（入れる）

本商品は、AC アダプターの電源ケーブルを接続した時点で電源が入り、起動します。電源を切る際は AC アダプターをコンセントから抜いて下さい。

④起動する

電源を入れると本商品上面の電源ランプが赤く点灯し VULKANO が起動します。
その後、電源ランプが緑に点灯します。緑点灯で正常に起動したことになります。

■機能の説明

⑤リセットボタン

背面の「Reset」ボタンを約 5 秒押すと、パスワード・IR など全ての設定がクリアされ再起動されます。

⑥ＵＳＢコネクタ・ＷＰＳボタン

現時点では、USB コネクタ・WPS ボタンを利用した機能は無い為、使用しません。

⑦学習リモコンの設定

VULKANO に接続するチューナー、レコーダーのリモコン機能を iPhone・iPad・Android で遠隔操作できます。その為には、当該リモコン機能を VULKANO に学習させる必要があります。
設定の詳細は「日本語かんたんガイド 2 WindowsPC プレーヤー」編をご覧ください。