

見たくなったら瞬間アクセス!



スタートガイド <キットモデル編>

本ガイドでは RockDiskNext の設置～初期設定までをご案内いたします。
製品のデザイン、仕様、外観、等は予告なく変更する場合があります。

第 2 版


(1) 最初に

本体を設置する前に、底面にある MAC Address（12 桁の英数字）をメモに控えてください。

（のちほど、初期設定時に使用します）



(2) RockDiskNext の設置

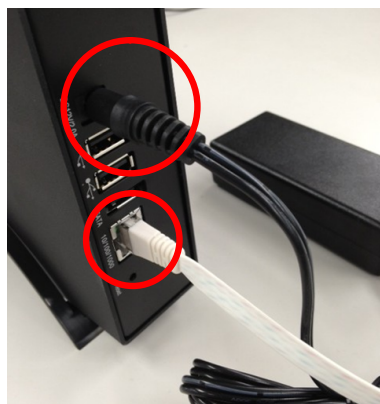

ネットワーク機器(無線ルータ等)の LAN ポートと RockDiskNext の LAN ポートを付属の LAN ケーブルで接続します。接続後、付属の AC アダプタを RockDiskNext に接続すると電源が自動的に ON になります。起動中は本体前面の STATUS LED ランプが紫色に点滅します。青色 LED が常時点灯になったら、起動完了です。



電源のオン/オフについて

RockDiskNext が起動中に、電源ボタンを約 5 秒間押し続けると、RockDiskNext は、シャットダウン処理を開始し、STATUS LED が紫色に点滅し、終了後に電源オフ状態になります。

この電源オフの状態から、電源ボタンを押すことで RockDiskNext が起動し始め、青色 LED が常時点灯になったら起動完了となります。

(3) RockDiskNext にログインする


RockDiskNext が起動したら、以下の 3STEP の手順で RockDiskNext に接続します。

以下の手順で家の中（LAN 内）同様、家の外（リモートアクセス）からもアクセス可能です。

《STEP1》 WEB ブラウザから自分の RockDiskNext を検索する

- ① パソコンを起動し、Web ブラウザ（Internet Explorer、Chrome、Safari など）を起動します。
- ② アドレス欄に <http://myisharing.com/> と入力してアクセスします。
- ③ 個人クラウドを探す欄にメモした【MAC Address】を入力し、【エンター】 ボタンをクリックします。

※以降、Myisharing.com をブラウザにブックマークしておくとも便利です。

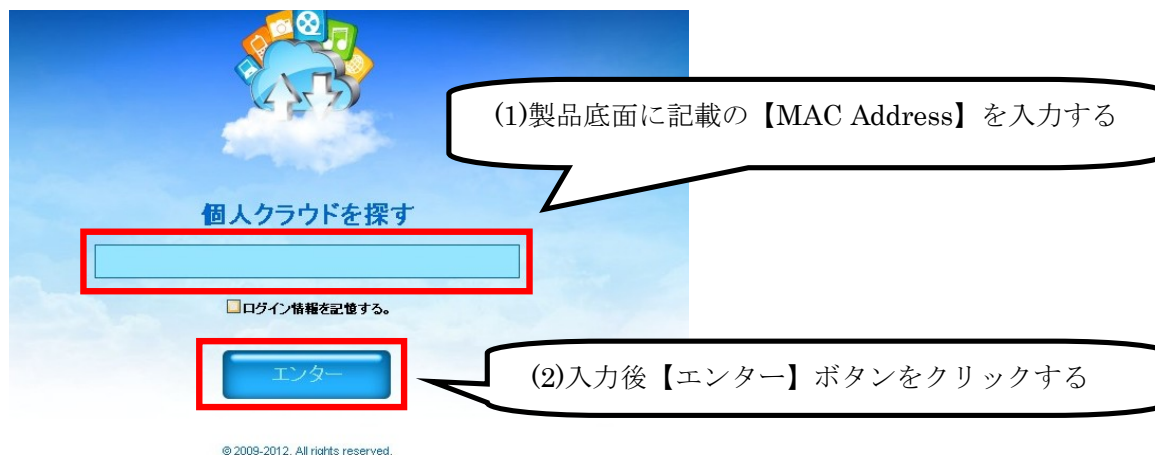

《STEP2》 ユーザー名、パスワードを入力する

パスワード入力画面が表示されますので、ユーザー名の欄に「admin」、パスワードの欄にも「admin」と入力して、画面右下のログインボタン（家のマークのアイコン）を押してください。



The login screen for RockDiskNext features a metallic background with the product name in a stylized font. It includes input fields for the username and password, a language dropdown menu, and a checkbox for remembering login information. A home icon button is located in the bottom right corner.

ユーザー名 admin

パスワード

言語 日本語

☐ ログイン情報を記憶する。

「ユーザー名」 admin
「パスワード」 admin
半角英数、小文字で入力してください

ログインボタンを押す


《STEP3》 RockDiskNext の Web デスクトップ画面が表示される

下記の画面が表示されたら、RockDiskNext に正常に接続完了です。



ログアウトするには？

左上にある「R」アイコンをクリックして、ログアウトを選ぶことでRockDiskNext からログアウトすることが出来ます。

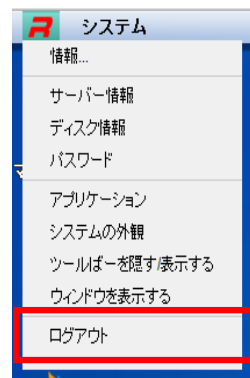


●ハードディスクをフォーマットする《キットモデルのみ》

※使用済みのハードディスクを組み込んだ場合、ハードディスクをフォーマットすると、
それまで保存されていたデータがすべて消失します。(初期化せずに本製品で利用することはできません)


キットモデルにハードディスクを取り付けてはじめて起動した場合、下記のような画面が表示されます。

「管理」ボタンをクリックしてください

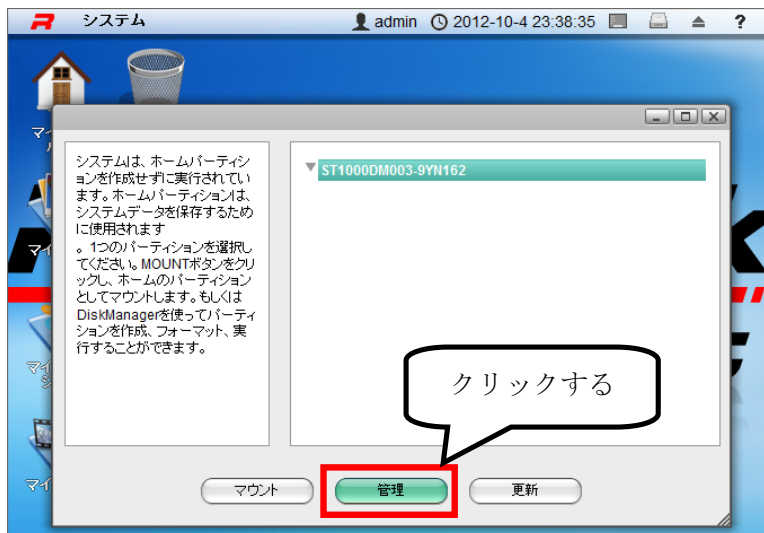


「自動設定」を選択して「OK」ボタンをクリックしてください。

画面(下図)が切り替わったら【自動】ボタンをクリックしてください。フォーマットの前に、確認のため2回「OK」を要求されます。OKを押すと、数分間で「Completed!」と表示されフォーマットが完了します。

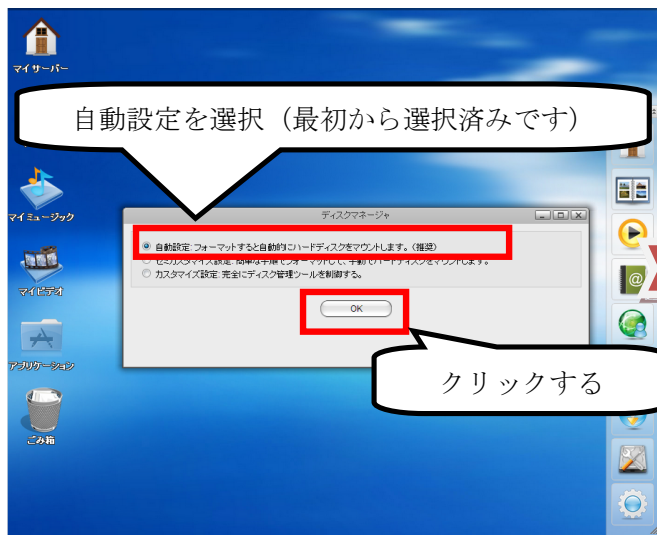

2回 OK を押してください

管理ボタンをクリックすると「ディスク内をすべてクリアしてもよろしいですか？ディスクは再分割されてフォーマットされます。」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
クリックすると「このディスクまたはパーティション上のデータはすべて失われます。」と表示されるので、もう一度「OK」をクリックしてください。

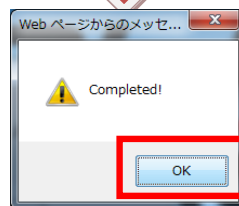

(4) リモートアクセスのオートコネクト機能を安全・便利に利用する設定

RockDiskNext を便利に、安全にお使いいただくために、以下の設定を行ってください。


■ドメイン名を設定する

ドメイン名は「(3) RockDiskNext にログインする」(3 ページ)でご説明した「個人クラウドを探す」で利用する、お客様がお使いの RockDiskNext 専用の名称となります。設定すると、次回以降「個人クラウドを探す」際にご利用いただけます。


画面右下の「歯車のアイコン (プリファレンス)」をクリックしてください。



「プリファレンス」が開きますので、「Portal Server」をクリックしてください。

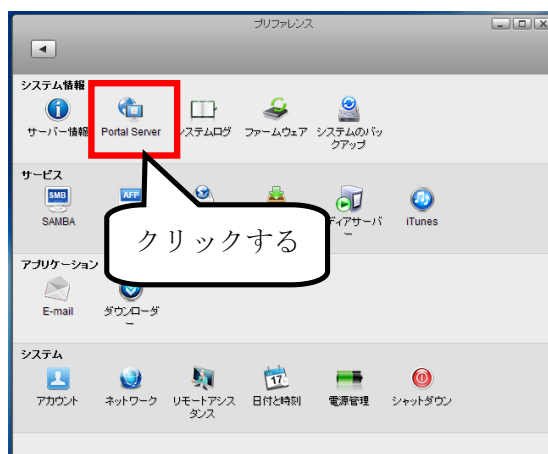

「ドメイン」欄へお好きな名前を決めて入力し、【登録】ボタンをクリックします。

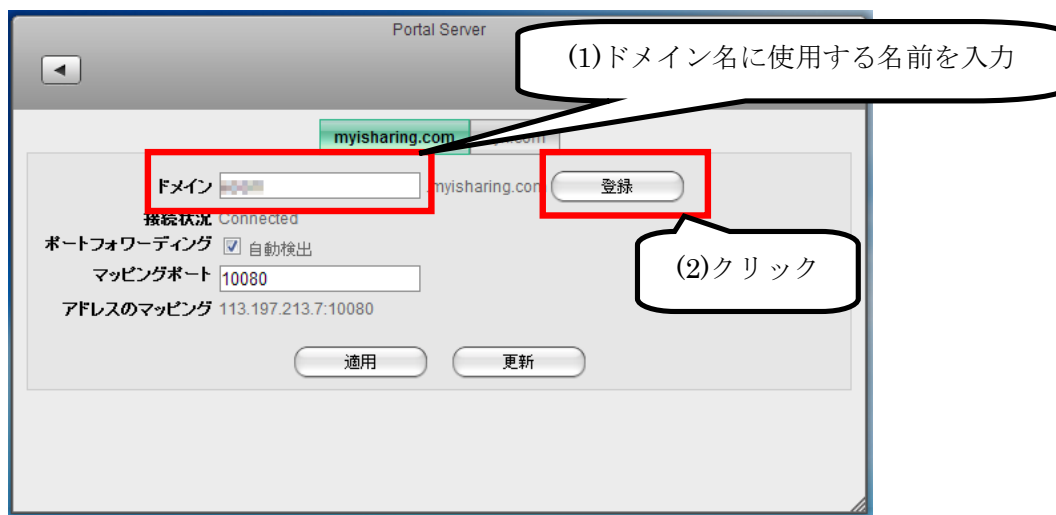

※半角英数字およびハイフン（・）が使用できますが、名前をハイフンで始めることはできません。名前は大文字と小文字は区別されません。

※ドメイン名は固有の名前になるため、他の方がすでにご利用の名称は利用できません。

「Register Fail Device name already exit」と表示される場合は別の名称を設定してください。

ドメイン名を変更した場合は、「Mysharing.com」でログインする (3 ページ) 際に、変更後のドメイン名を入力してください。

■admin（管理者）パスワードを変更する


admin（管理者）のパスワードは初期設定時、共通で admin となっています。お客様ご自身により、パスワードの変更を行ってください。最初に「プリファレンス」から「アカウント」をクリックしてください。



【Check】

RockDiskNext は、初回起動時にパスワードが共通設定となっています。必ずご利用の前にお客様にて変更をお願いいたします。


アカウント画面が開いたら「admin」を選択して「古いパスワード」に admin、「パスワード」と「確認」欄にご自身で設定するパスワードを入力して、「保存」をクリックしてください。

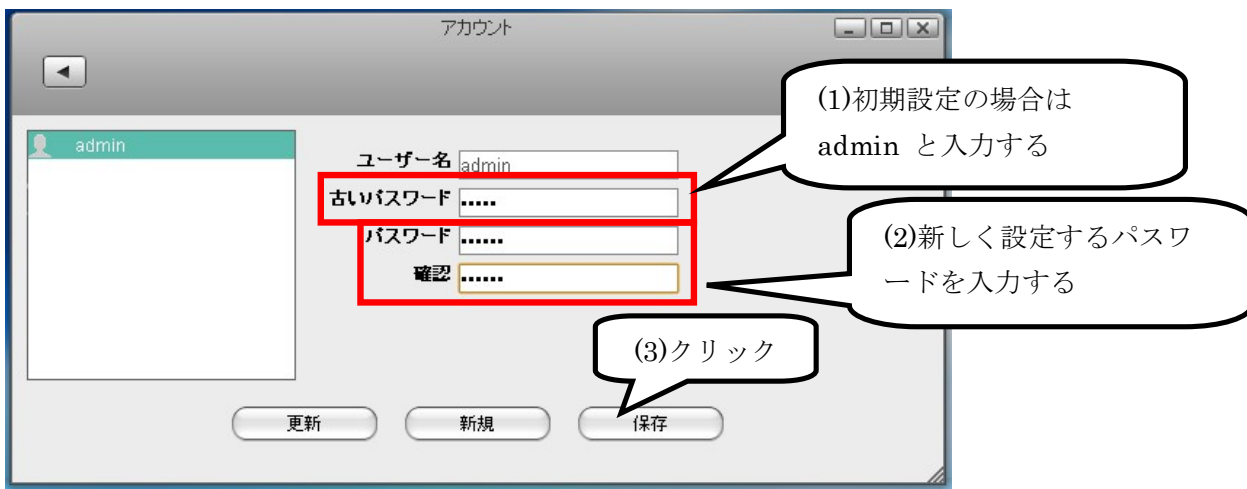


■アカウントを作成する

RockDiskNext は、ご利用者毎にアカウントを作成して利用します。必要な分のアカウントを作成します。

「アカウント」画面から「新規」をクリックしてください。

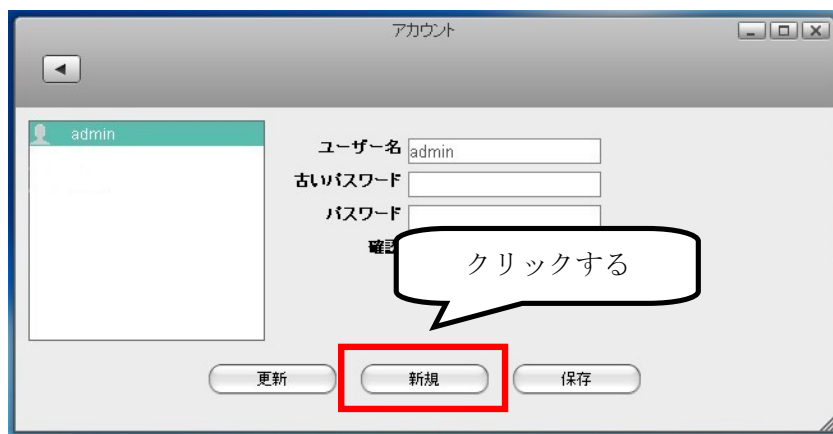

ユーザー名、パスワード（確認欄にも同じものを入力してください）を設定して、保存してください。作成したアカウントでご利用いただけるようになります。

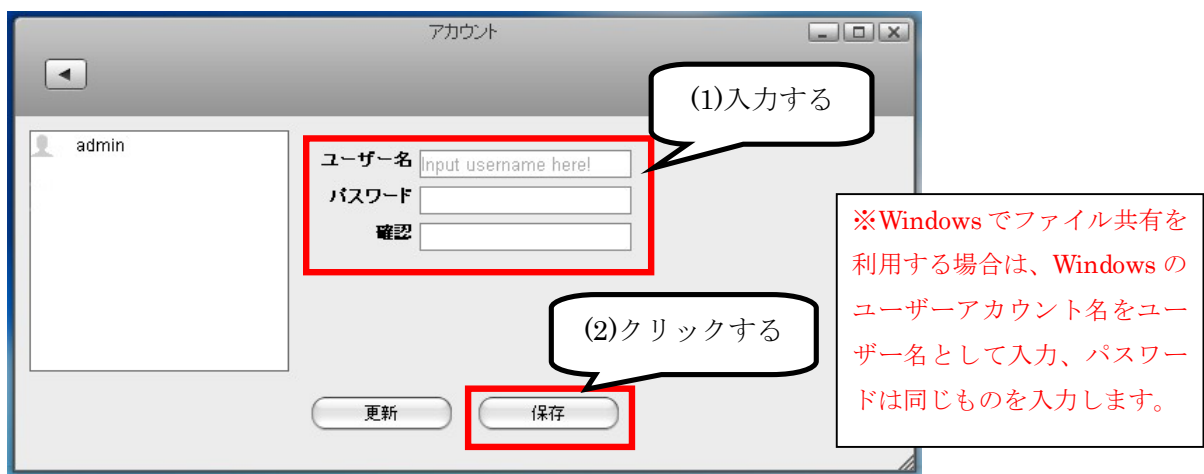


■ホスト名（ネットワーク共有の名前）を変更する

RockDiskNext はネットワーク共有上で見える名前（ホスト名）ができます。標準では「iSharing」という名前になっています。変更する際はプリファレンスから「ネットワーク」をクリックしてください。



「ホスト名」を書き換えて「適用」をクリックする事でホスト名を変更できます。

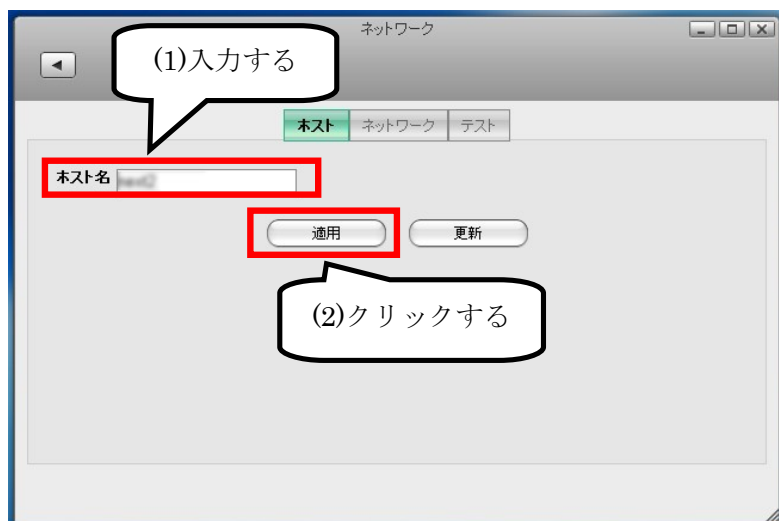


(5) パソコンとのファイルを共有設定


RockDiskNext とパソコンをつないで、ファイル共有するには以下の方法で設定してください。以下では Windows7 と Mac OSX 10.7 を例にご説明します。

■Windows パソコンのファイル共有設定

「スタートボタン」→「コンピューター」の順にクリックし、ウィンドウの左側にある「ネットワーク」をクリックしてください。

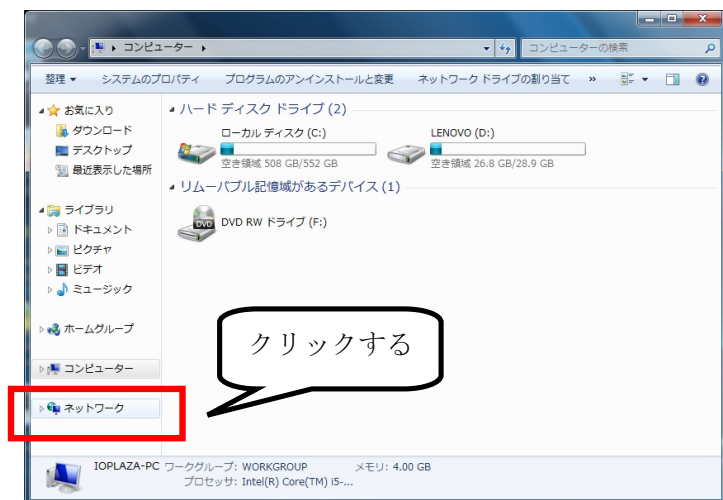

コンピューターの項目にある「ISHARING」の表示をダブルクリックします。

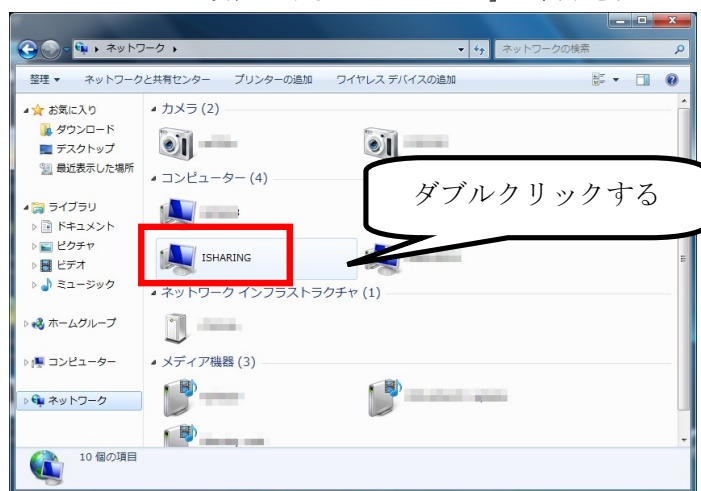


この方法で見つからない場合は、コンピュータのアドレスバーに半角文字列で「¥¥isharing」と記入し、矢印ボタンをクリックしてください。

前ページの「ホスト名（ネットワーク共有の名前）を変更する」でホスト名を変更していた場合は、「¥¥〇〇」と、「¥」を2つ重ねた後にその名前を記載します。



下記のようなフォルダが表示されます。アカウント名（図の例では ioplaza）フォルダが、個人でデータを保存するフォルダです。「public」は RockDiskNext のユーザー全員で共有できるフォルダとなります。

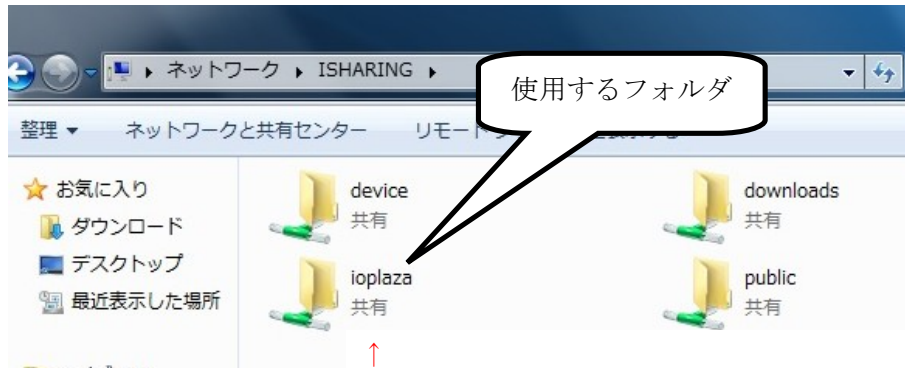

アカウント名と同じフォルダが表示されます


よく利用するフォルダは右クリックから「ネットワークドライブの割り当て」でドライブレター（例：Z:ドライブ）に割り当てる事で、より便利にご利用いただけます。

■Mac OSX のファイル共有設定

「(3) RockDiskNext にログインする」(3 ページ)の手順で Web ブラウザから RockDiskNext にログインして、下図のように「プリファレンス」を開いて、【サーバー情報】アイコンをクリックします。




サーバー情報ウィンドウ内の【ローカル IP アドレス】欄にある青字の IP アドレスをメモします。

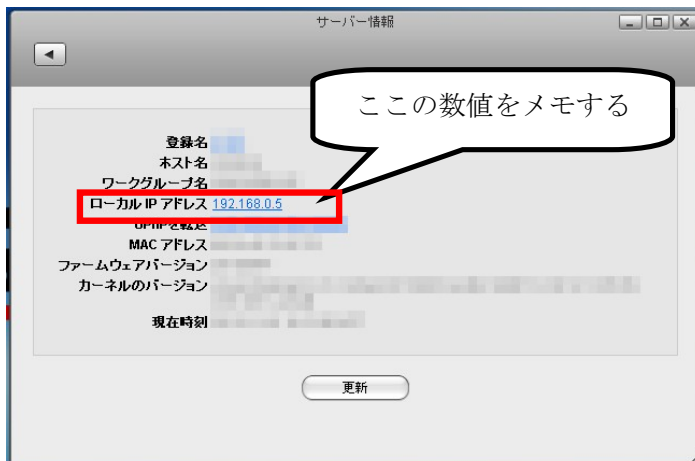


Finder メニューの【移動】→【サーバーへ接続】の順にクリックします。




【サーバアドレス】の欄に `afp://` に続けてメモした IP アドレスを入力し、【接続】をクリックします。

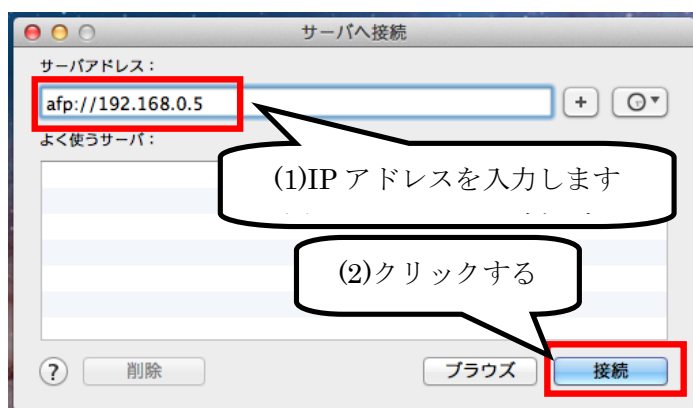


【名前】欄と【パスワード】欄に作成した「アカウント名」と「パスワード」を入力し【接続】をクリックします。

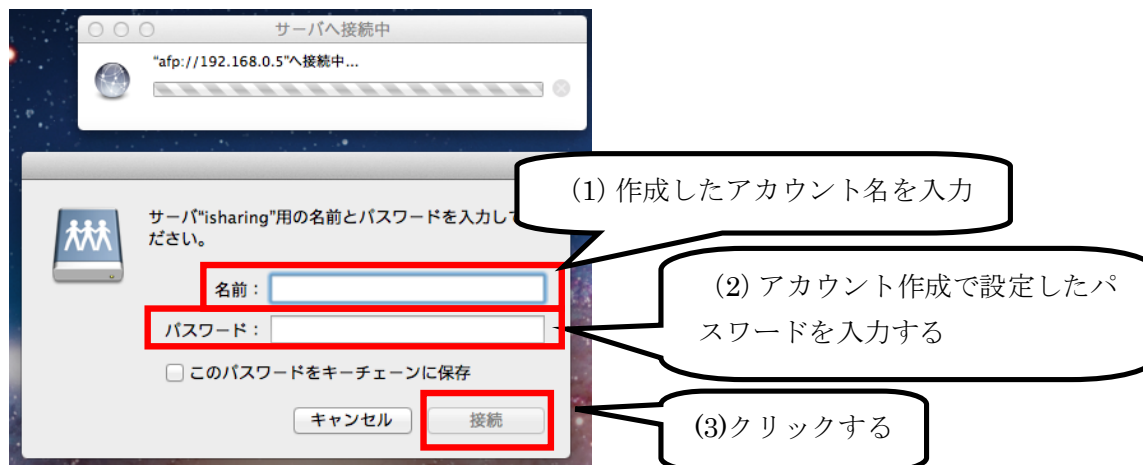

マウントするドライブを選択し、【OK】をクリックします。

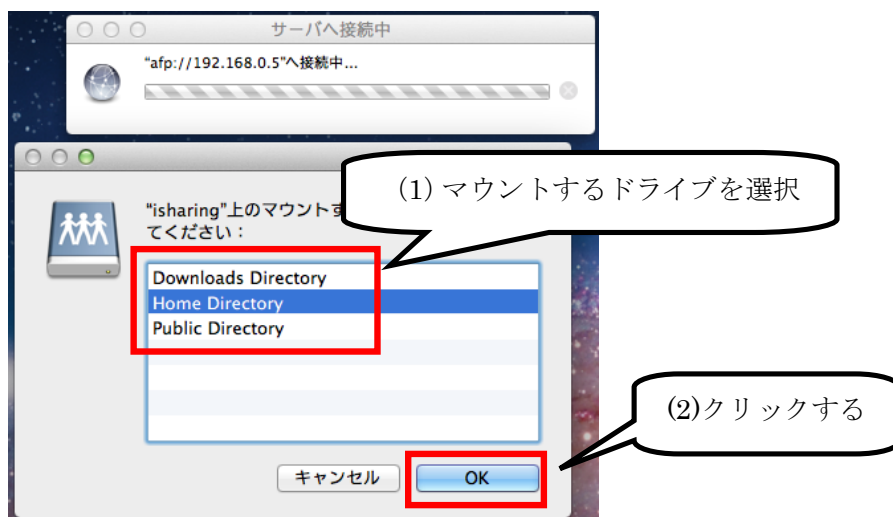

マウントしたドライブを使用します。

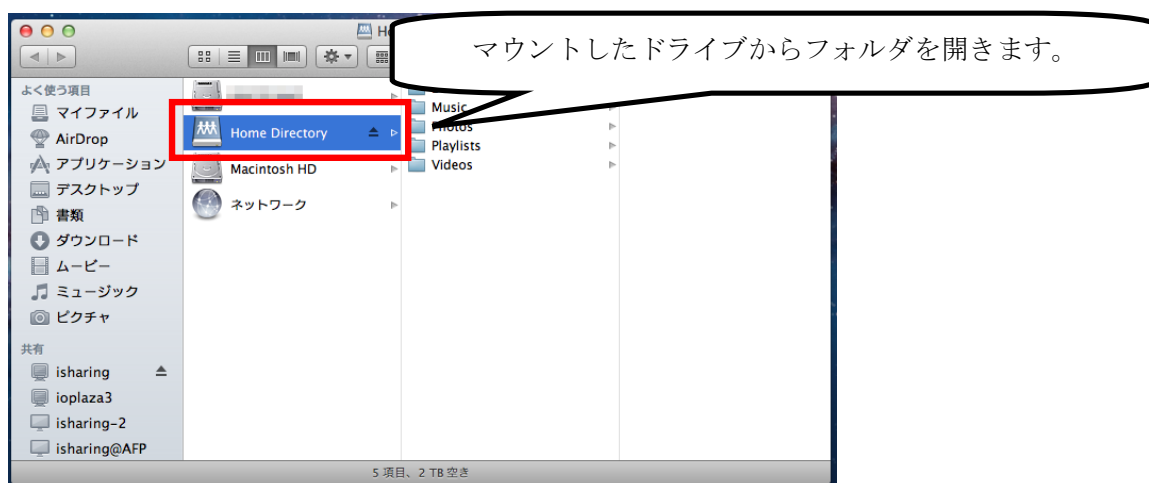

(5) パソコンからリモートアクセスする

RockDiskNext は特別な設定なしに、外出先などインターネット越しにリモートアクセスする事ができます。
LAN 内から同様に「(3) RockDiskNext にログインする」(3 ページ)と同じ手順で、WEB ブラウザから RockDiskNext にアクセスすることができます。本項はログイン後の操作のご説明となります。


※ドメイン名を変更した場合(6 ページ)は、「Mysharing.com」でログインする (3 ページ) 際に、変更後のドメイン名でログインしてください。

■フォルダを開いてファイルを利用する


デスクトップ画面の「マイサーバー」アイコンをダブルクリックします。



データの保存や読み込みは下記画面から行います。データの扱い方により、保存するフォルダは異なります。

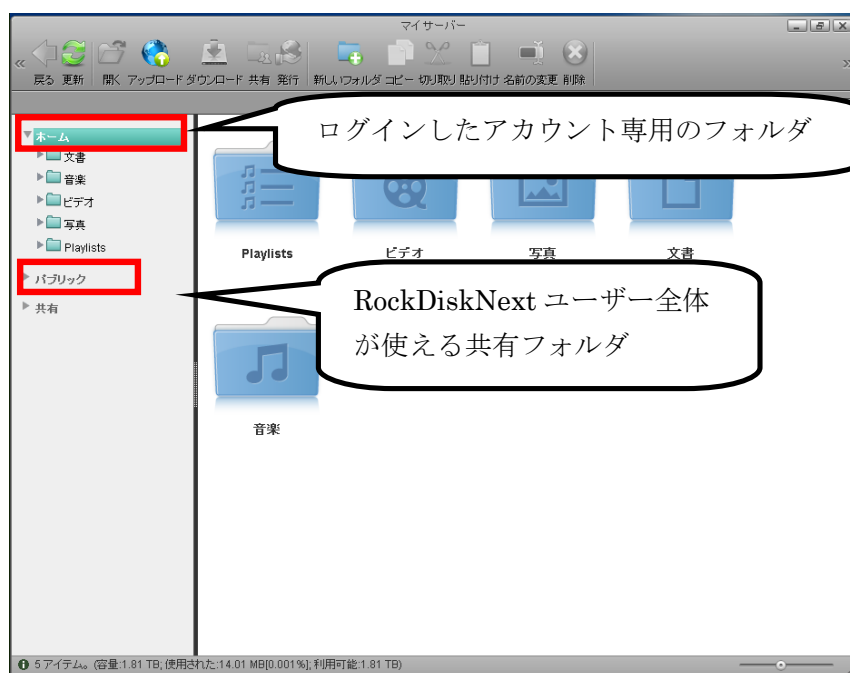

【参考】画面説明

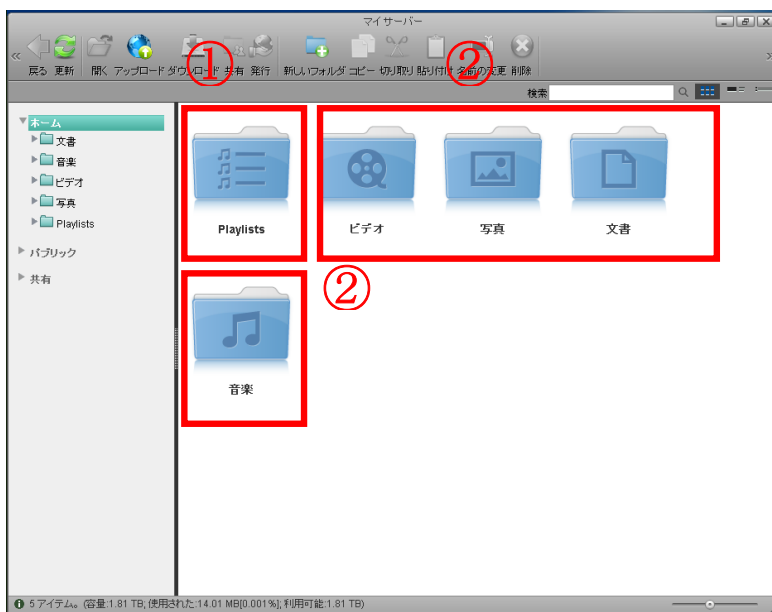

①音楽や動画のプレイリストの保存先です。

②フォルダ名に該当する種類のファイルを保存します。

マイサーバーにある各フォルダは、デスクトップにあるアイコンと以下のように対応します。

マイサーバーのフォルダ	デスクトップのアイコン
写真	マイフォト
音楽	マイミュージック
ビデオ	マイビデオ



①ファイルを共有したい場合に使用します。

共有するフォルダを選択し、共有ボタンをクリックします。

共有するユーザーを選択する画面で共有したいユーザーを選択してください。


※「ホーム」配下のフォルダ以外は共有フォルダに出来ません。

②ファイル操作に関連するメニューです。

変更したいファイルをクリックして、メニューを選択します。

■ブラウザ画面からのファイルアップロード（保存）

データを保存したいフォルダを開き、ウィンドウ上部のアップロードアイコンをクリックします。
保存方法が3種類表示されますので、通常は1番を選択して【OK】ボタンをクリックします。

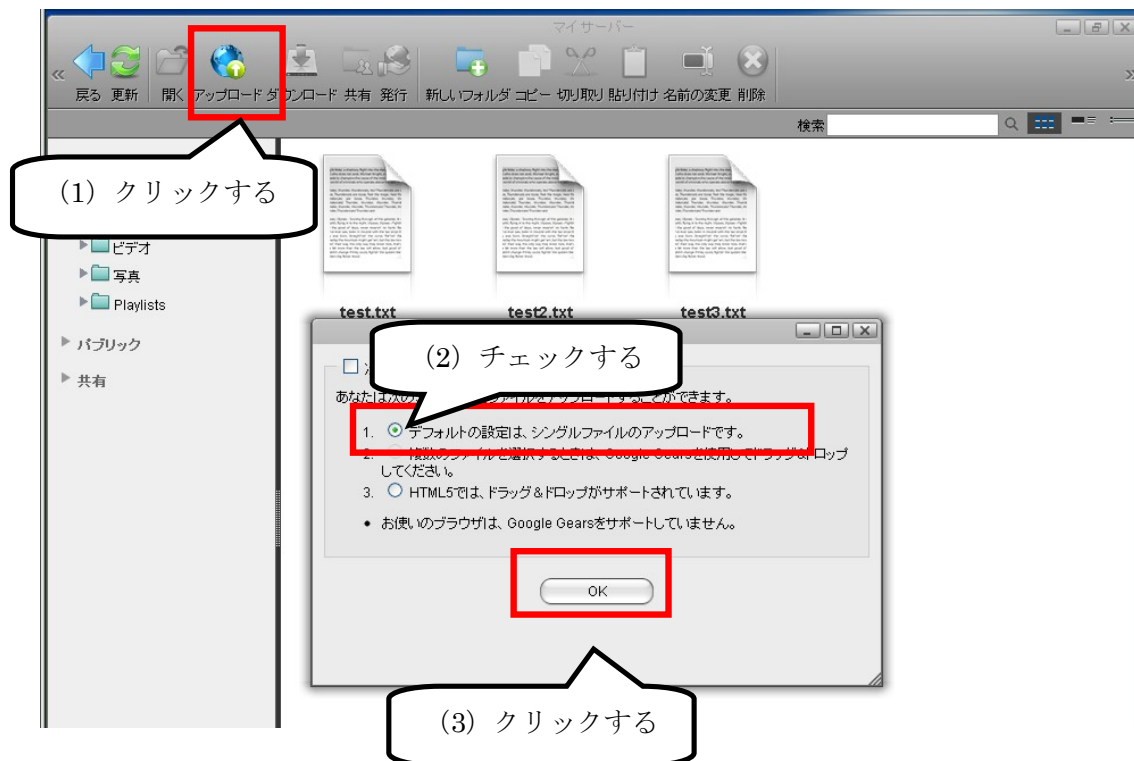

【ワンポイント】

「Google Gears」はサービス終了のため、ご利用いただけません。
また複数ファイルの同時アップロードは Google Chrome など HTML5 ブラウザをご使用ください。

【ファイル選択】 ボタンをクリックし、保存するファイルを選択します。

