



リストコントローラー

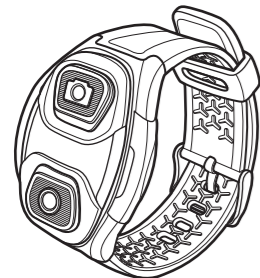

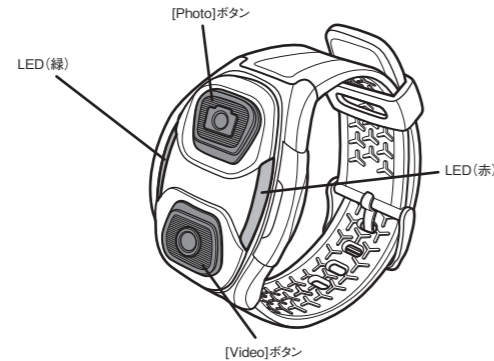

クイックスタートガイド

製品の概要




LED	意味
緑が1回点滅	写真撮影やビデオ録画が正常に終了しました。
赤が点滅	RF接続に失敗しました。
緑が1回点滅したあと、赤が点滅	ペアリングが正常に終了しました。
緑が2秒ごとに点滅	録画中です。
赤が2秒ごとに点滅	電池が少なくなっています。
赤が繰り返し点滅したあと、赤と緑のLEDが点滅を停止	録画中にRF接続が切断されました。

使いかた

1. モーションピックスエアーの電源/モードボタンを数回押し、設定モードのアイコンを表示します。

2. モーションピックスエアーのシャッターボタンを押します。
設定モードになります。

3. モーションピックスエアーのシャッターボタンを押し、[MORE]を表示します。
4. モーションピックスエアーの電源/モードボタンを押し、[BINDING]をハイライト表示します。
5. モーションピックスエアーのシャッターボタンを押します。
 モーションピックスエアーのRFアンテナが有効となり、ペアリングできるようになります。

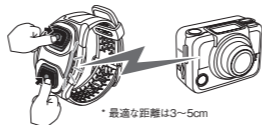

6. リストコントローラーの[Photo]ボタンと[Video]ボタンを同時に押します。
 赤のLEDが1回点滅したら、ペアリングが完了しています。
7. ビデオ録画を開始/終了する場合は、リストコントローラーの[Video]ボタンを押します。
 写真を撮影する場合は、[Photo]ボタンを押します。





注:

- 連写モード、コマ撮りモード、セルフタイマーモードで写真を撮影する場合は、モーションピックスエアーでそれぞれのモードに切り替えたあと、リストコントローラーの[Photo]ボタンを押します。ただし、コマ撮りモードにしても、リストコントローラーの操作で撮影できる写真は1枚のみとなります。
- モーションピックスエアーがビデオモードになっていても、リストコントローラーの[Photo]ボタンを押すと、写真が撮影できます。


電池の交換

本製品はCR2032コイン型リチウム電池(3.0V)を使用しています。電池残量が少なくなったら、次の手順で電池を交換してください。

1. 4本のねじを外し、電池収納部カバーを取り外します。
2. マイナスドライバーなどを使用して、図のように電池ホルダーのラッチの外側を外します。

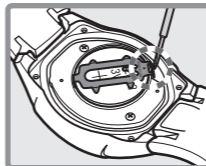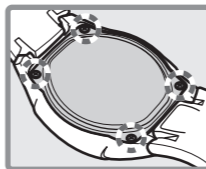

3. 古い電池を取り出し、新しい電池を入れます。
 電池のプラス側が上を向くようにしてください。
4. 電池ホルダーのラッチ部分を押し、電池を確実に固定します。
5. 電池収納部カバーを元に戻し、4本のネジで固定します。

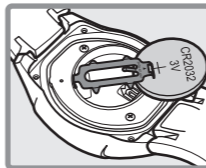

注:

- 使用済みリチウム電池は、お住まいの地域の規則にしたがって処分してください。